



PERMARIND

brovind®


Indicatore di Livello

Level Indicator

Indicateur de Niveau

Indicador de Nível

Füllstandsanzeiger

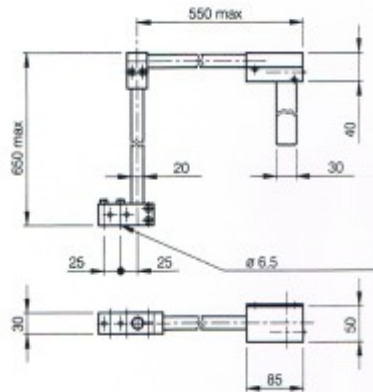

Ha la funzione di segnalare la presenza di pezzi all'interno dei contenitori degli orientatori vibranti. Permette l'inserimento ed il disinserimento di sistemi di carico (tramogge vibranti, motorizzate, elevatori, ecc.), l'invio di segnali luminosi, acustici o a mezzo display (richiesta di carico rivolta ad un operatore). E' costituito da un corpo di alluminio, da un'alzatina e da una lama che attiva un rilevatore di prossimità.

The function of the Level Indicator is to signal the presence of items inside the containers. It also allows to start and stop the feeding systems (vibrating and motorised hoppers, elevators, etc.), and sounding or displaying special warnings (e.g. load request to the operator). A level indicator consists of an aluminium structure, a riser and a blade, which activate a proximity sensor.

Il a pour fonction de signaler la présence de pièces à l'intérieur des cuves des bols vibrants. Il permet l'enclenchement ou le déclenchement des systèmes de chargement (trémies vibrantes, motorisées, éleveurs, etc.), l'envoi de signaux lumineux, acoustiques ou sur afficheur (demande de chargement destinée à un opérateur). Il est formé d'un corps en aluminium, d'un support et d'une lame qui active un détecteur de proximité.

Tem a função de assinalar a presença de peças no interno das panelas dos acionamentos vibratórios. Permite a ativação e a desativação dos sistemas de cargas (silo vibratório, motorizado, elevadores, e etc.), o envio de sinal luminoso, acústico ou a por meio de display (solicitação de carga endereçada a um operador). São constituídos de um corpo de alumínio, um suporte de coluna e uma lâmina que ativa um sensor de proximidade.

Sie haben die Aufgabe, das Vorhandensein von Teilen in den Behältern der Vibrationsausrichter anzuzeigen, um auf diese Weise das Ein- und Ausschalten der Aufgabesysteme (Vibrationstrichter, motorgetriebene Trichter, Elevatoren etc.), das Aktivieren von Licht- bzw. akustischen Signalen oder Displayanzeigen (die den Bediener zum Beladen auffordern) zu ermöglichen. Sie bestehen aus einem Aluminiumkörper, einem Bock und einem Blatt, das einen Kontaktaufnehmer ansteuert.



234 661 888



917 390 183



234 661 889



comercial@permarind.com



Apartado 453 • 3754-909 • Águeda • Vale do Grou • E.N. 1 • Portugal



www.permarind.com